

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA SECADORA

IMPORTANTE: 

Lea detenidamente y siga este manual de instrucciones cuidadosamente.
Guarde para futura referencia.

La imagen solo para referencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad

Por su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. Explicación de los símbolos:

ADVERTENCIA

Este símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves a menos que se evite.

PRECAUCIÓN

Este símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves a menos que se evite.

NOTA

Este símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o leves.

ADVERTENCIA

Descarga Eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato deben utilizarse y los juegos de mangueras viejos no deben reutilizarse.
- Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, desenchufe el aparato de la red.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desenchufe siempre la máquina y cierre el suministro de agua después de su uso. El máximo. presión de entrada de agua, en pascales. Ellos en. presión de entrada de agua, en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe insertarse en un enchufe de tres polos con conexión a tierra. Verifique con cuidado y asegúrese de que su enchufe esté conectado a tierra de manera adecuada y confiable.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos los debe conectar un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- Desconecte su enchufe de la toma de corriente antes de la limpieza o el mantenimiento.
- No utilice ningún enchufe con una corriente nominal inferior a la del aparato. Nunca desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Recuerde desconectar el suministro de agua y energía inmediatamente después de lavar la ropa.

iRiesgo para los niños!

- Países EN: el aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los animales y los niños pueden subirse a la máquina. Verifique la máquina antes de cada operación.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La puerta de vidrio puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y las mascotas lejos de la máquina durante la operación en habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gas explosivo o cáustico.
- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.

Riesgo de Explosión

- No lave ni seque artículos que se hayan limpiado, lavado, remojado o tocado con sustancias combustibles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). resultar en fuego o explosión
- La lavadora secadora no debe usarse si se han usado productos químicos industriales para la limpieza.
- El aire de escape no debe descargarse en un conducto de humos destinado a expulsar los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles.
- Antes de lavar a mano, enjuague bien las prendas de lavar a mano.

⚠ Precaución

Instalando el producto

- Este aparato es solo para uso en interiores.
- No está diseñado para integrarse.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- El aparato no debe instalarse en cuartos de baño o cuartos muy húmedos, así como en cuartos con gases explosivos o cáusticos.
- El aparato con válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría. El aparato con válvulas de doble entrada debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y agua fría.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la lavadora secadora.
- El aparato no debe instalarse en un lugar húmedo.
- El electrodoméstico no está diseñado para ser empotrado.
- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.

Riesgo de dañar el aparato

- El producto es solo para uso doméstico y solo está diseñado para los textiles adecuados para el lavado y secado a máquina.
- No se suba ni se siente sobre la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye contra la puerta de la máquina.
- Precauciones durante el manejo de la máquina:
 1. Una persona especializada debe volver a instalar los pernos de transporte en la máquina.
 2. El agua acumulada se drenará de la máquina.
 3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sujete cada parte sobresaliente de la máquina mientras la levanta. La puerta de la máquina no se puede utilizar como manija durante el transporte.
 4. Este aparato es pesado. Transporte con cuidado.
 5. Que las manos no se introduzcan en la tina de extracción de agua corriente.
- No cierre la puerta con demasiada fuerza. Si le resulta difícil cerrar la puerta, verifique si la ropa está bien colocada o distribuida.
- Está prohibido lavar alfombras.

Operación del aparato

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe operarse en una ronda de todos los procedimientos sin la ropa adentro.
- Se prohíben los disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. La gasolina, el alcohol, etc., no deben utilizarse como detergentes. Seleccione únicamente los detergentes adecuados para el lavado a máquina, especialmente para tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los elementos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Compruebe si se ha drenado el agua del interior del tambor antes de abrir la puerta. No abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado con las quemaduras cuando el producto drene el agua de lavado caliente.
- Una vez completado el programa, espere dos minutos para abrir la puerta (algunos modelos).
- Nunca vuelva a llenar el agua a mano durante el lavado.
- Si es inevitable que los tejidos que contengan aceite vegetal o de cocina o hayan sido contaminados por productos para el cuidado del cabello. Si se coloca en una secadora, primero se deben lavar en agua caliente con detergente adicional, esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.
- Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases en la habitación de los aparatos que queman otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.
- No seque artículos sin lavar en el aparato.
- Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y quitaceras deben lavarse en caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarlos en el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la máquina.
- Los suavizantes de telas o productos similares deben usarse según lo especificado en las instrucciones del suavizante de telas.
- La máquina cuya tapa se puede abrir durante la extracción de agua, que tarda 15 segundos o más en detener completamente la tina de la cámara de extracción de agua.
- La parte final de un ciclo de lavadora secadora ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos se dejen a una temperatura que asegure que los artículos no se dañen.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos, antes de usar el aparato.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una lavadora secadora antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.


Embalaje / Aparato antiguo



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. , utilice los sistemas de recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos regresan y pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

INSTALACIÓN


■ Product Description

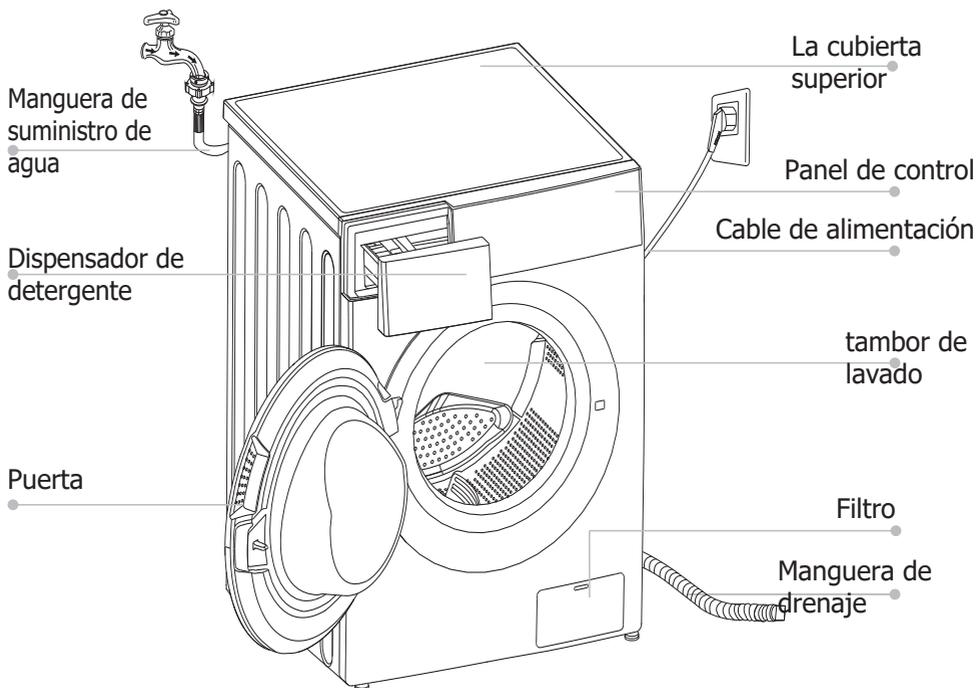

📌 Nota

- El gráfico de líneas de productos es solo de referencia, consulte el producto real como estándar.

Accesorios

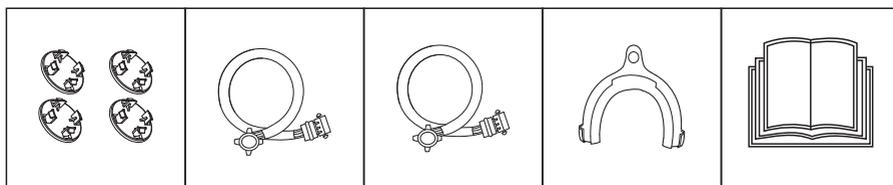

Tapón del orificio de transporte

Manguera de suministro de agua fría

Manguera de suministro de agua (opcional)

Soporte de manguera de desagüe (opcional)

El manual del propietario


INTALACIÓN

■ Instalación

Área de instalación


⚠ Advertencia

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva.
- Asegúrese de que el producto no se apoye sobre el cable de alimentación.

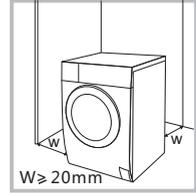

Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación caracterizada de la siguiente manera:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente es superior a 0 ° C
5. Manténgase alejado de fuentes de calor como carbón o gas.

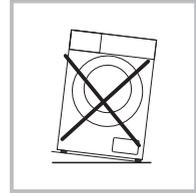

Desembalaje de la lavadora

⚠ Advertencia

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.

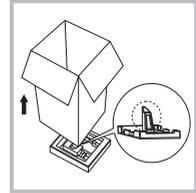

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora-secadora y retire el empaque de la base. Asegúrese de quitar la espuma triangular pequeña junto con la de abajo. De lo contrario, coloque la unidad con la superficie lateral y luego retire la espuma pequeña de la parte inferior de la unidad manualmente.
3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.


Retire los pernos de transporte

⚠ Advertencia

- Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.
- Necesitará los pernos de transporte nuevamente si mueve el producto, así que asegúrese de guardarlos en un lugar seguro.

Siga los siguientes pasos para quitar los tornillos:

1. Afloje 4 tornillos con una llave y luego retírelos.
2. Detenga los orificios con tapones para orificios de transporte.
3. Guardé los pernos de transporte correctamente para uso futuro.

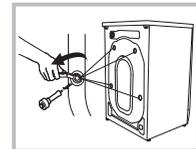


INSTALACIÓN

Nivelación de la lavadora secadora

⚠ Advertencia

- Las contratuercas de las cuatro patas deben atornillarse firmemente contra la carcasa.

- Verifique que las patas estén bien unidas al gabinete. En caso contrario, gírelos a sus posiciones originales y apriete las tuercas.
- Aflove la contratuerca y gire las patas hasta que haga contacto estrecho con el suelo.
- Ajuste las patas y bloquéelas con una llave, asegúrese de que la máquina esté firme.

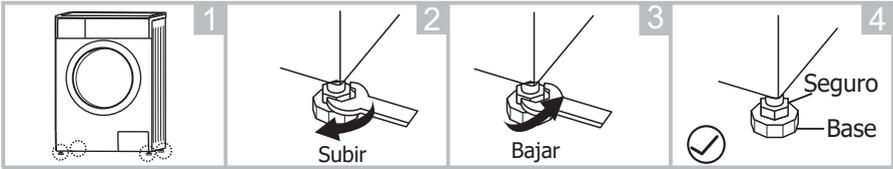


Conecte la manguera de suministro de agua

⚠ Advertencia

- Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.
- No retuerza, aplaste, modifique ni corte la manguera de entrada de agua.
- Para el modelo con válvula de agua caliente, conéctela al grifo de agua caliente con manguera de suministro de agua caliente. El consumo de energía disminuirá automáticamente para algunos programas.

Conecte la tubería de entrada como se indica. Hay dos formas de conectar la tubería de entrada.
1. Conexión entre grifo ordinario y manguera de entrada.

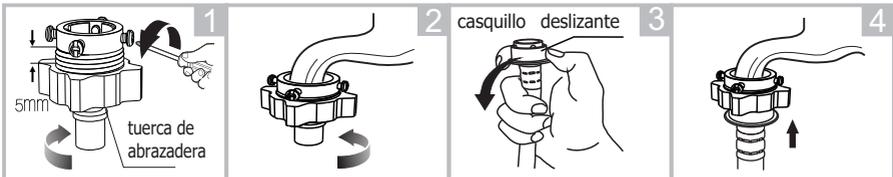


Aflove la tuerca de la abrazadera y los cuatro pernos

Apriete la tuerca de la abrazadera

Presione el casquillo deslizante, inserte la manguera de entrada en la base de conexión

Conexión finalizada

2. Conexión entre grifo de rosca y manguera de entrada.

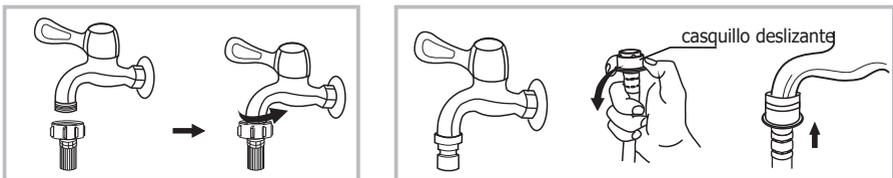


Grifo con rosca y manguera de entrada

Grifo especial para lavadora secadora

INSTALACIÓN

Conecte el otro extremo de la tubería de entrada a la válvula de entrada en la parte posterior del producto y apriete la tubería en sentido horario.

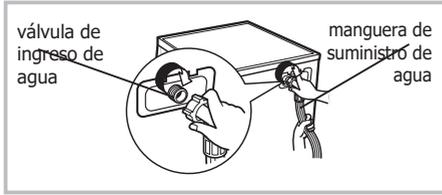



Manguera de drenaje

⚠ Advertencia

- No retuerza ni alargue la manguera de drenaje.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente; de lo contrario, podrían producirse daños por fugas de agua



Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de drenaje:

1. Ponlo en el abrevadero.
2. Conéctelo a la tubería de drenaje de rama del canal.

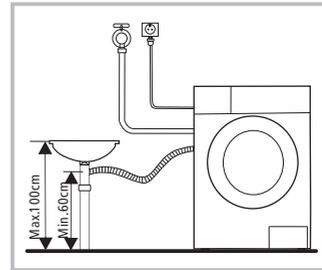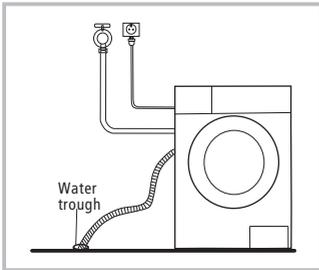

📌 Nota

- Si la máquina tiene soporte para manguera de drenaje, instálela de la siguiente manera.

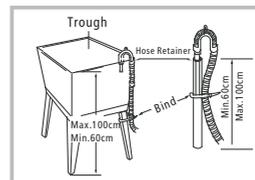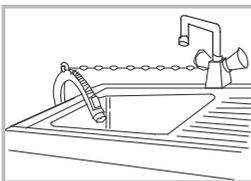

⚠ Advertencia

- Cuando instale la manguera de drenaje, fjela correctamente con una cuerda.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce dentro de la lavadora, ya que causará ruidos anormales.


OPERACIONES

■ Inicio rápido

⚠ Precaución

- Antes de lavar, asegúrese de que esté instalado correctamente.
- Antes de lavar por primera vez, la lavadora se debe operar en una ronda de todos los procedimientos sin ropa de la siguiente manera.


1. Antes de lavarse

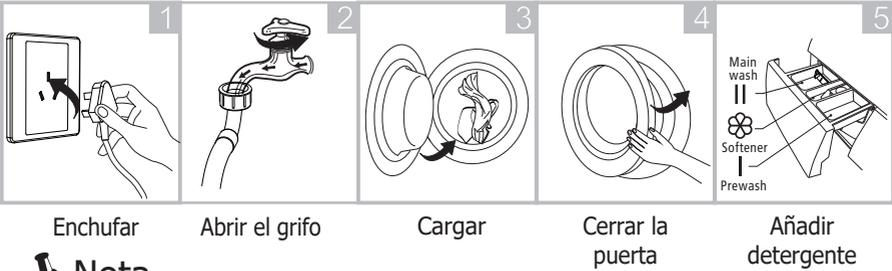

📌 Nota

- Solo es necesario agregar detergente en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.

2. Lavado

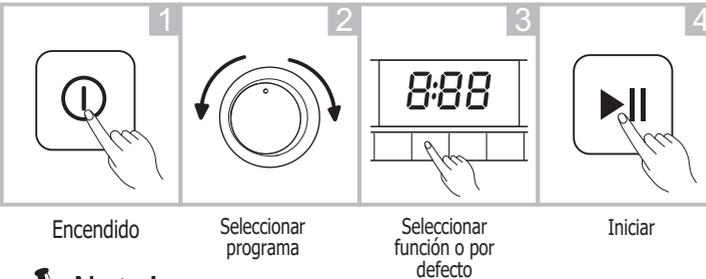

📌 Note!

- 1. Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 2.
- El gráfico de líneas del botón de función es solo de referencia, consulte el producto real como estándar.


3. Después del lavado

Pitido del zumbador o "Fin" en la pantalla.

OPERACIONES

■ Antes de cada lavado


- La condición de funcionamiento de la lavadora debe ser (0-40) ° C. Si se usa por debajo de 0° C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en condiciones de 0 ° Cor menos, entonces debe transferirse a la temperatura ambiente normal para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen antes de su uso.
- Consulte las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Utilice un detergente que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

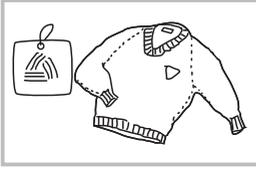

Revise etiquetas



Sacar los ibjetos de los bolsillos

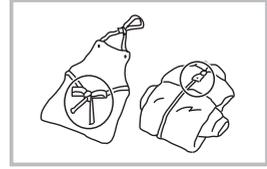


Anudar tiras y subir cierres



Colocar la ropa pequeña en una funda



Colocar la ropa de revés

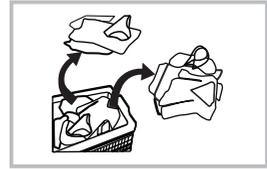

Separar la ropa en colores y texturas

⚠ Advertencia

- Cuando se lava una sola ropa, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar alarma por un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para lavarlas juntas para que el drenaje se pueda realizar sin problemas.
- No lave la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

OPERACIONES

■ Dispensador de Detergente

I Detergente para pre-lavado

II Detergente para el lavado


☼ Suavizante



Tablero



Tablero

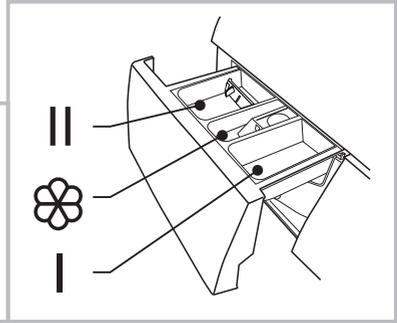

Detergente líquido

Detergente en polvo


Dispensador de detergente

⚠ Precaución

- Solo es necesario agregar detergente en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.

OPERACIONES

■ Panel de Control

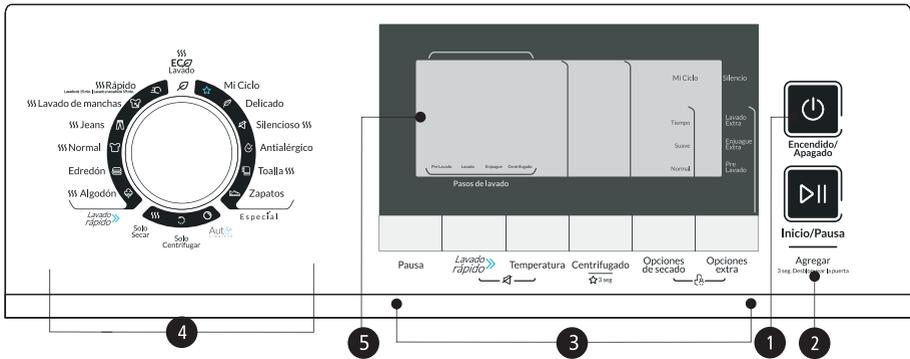

Nota

- La tabla es solo de referencia, consulte el producto real como estándar.
- El programa con se puede elegir la función de lavado rápido.

1 On/Off

El producto está encendido o apagado.

2 Start/Pause

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Option


Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando se seleccione.

4 Programmes

Disponible según el tipo de ropa.

5 Display

La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado de su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante el ciclo.

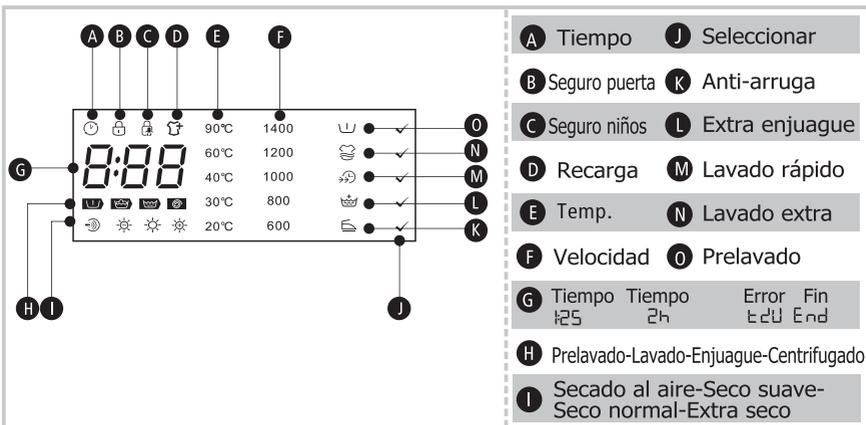

OPERACIONES

■ Opciones



Prelavado

La función de prelavado puede obtener un lavado adicional antes del lavado principal, es adecuada para lavar el polvo que sube a la superficie de la ropa; debe poner detergente en el estuche (I) cuando lo seleccione.



Enjuague adicional

La ropa se someterá a un enjuague adicional una vez que la seleccione.



Lavado rápido

La función puede disminuir el tiempo de lavado.



Retrasar

Configure la función Delay:

1. Seleccione un programa
2. Presione el botón Retraso para elegir el tiempo (el tiempo de retraso es 0-24 H.)
3. Presione [Inicio / Pausa] para comenzar la operación de retardo.



On/Off



Seleccionar programa



Elegir el Tiempo



Inicio

Cancele la función Delay:

Presione el botón [Retardo] hasta que la pantalla sea 0H. Debe presionarse antes de iniciar el programa. Si el programa ya comenzó, debe presionar el botón [Encendido / Apagado] para restablecer el programa.

⚠ Precaución

- Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado y cuando se reinicia la energía, presione el botón [Encendido / Apagado] y el programa continuará.
-



Lavado extra

La ropa muy sucia puede elegirla, seleccionarla puede aumentar el tiempo de lavado y la intensidad para aumentar el efecto de lavado.



Anti arruga

La función anti-arrugas se puede utilizar para reducir las arrugas de la ropa.



Sumergir

Cuando el agua alcance el nivel objetivo, calce durante 20 minutos y luego el motor no gira.

OPERACIONES

Dry

Seco

Descripción: los usuarios pueden elegir Secado suave, Secado normal y Secado con temporizador cuando utilizan la función de secado. Entre ellos, el secado suave y el secado normal son el secado convencional, y el temporizador es el tiempo de secado personalizado para los clientes.

1. La función de secado solo está disponible para programas con el símbolo de secado "☀️", como se muestra en las instrucciones del programa del panel de operación.
2. Presione el botón Secar continuamente para cambiar entre secado normal, secado suave y secado con temporizador. El valor predeterminado es secado suave.
3. Temporizador de secado, tiempo de fraguado: 30,60,120,180 (min)



On/Off



Seleccionar programa



Elegir



Inicio

OPERACIONES

■ Otras funciones



Recargar

Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. Cuando el tambor todavía está rodando y hay una gran cantidad de agua con alta temperatura en el tambor. El estado es inseguro y la puerta no se puede abrir a la fuerza. Para presionar [Inicio / Pausa] durante 3 segundos, para recargar y comenzar a agregar ropa en la función intermedia. Siga los pasos a continuación:

1. Espere hasta que el tambor deje de girar.
2. La cerradura de la puerta está desbloqueada.
3. Cierre la puerta cuando vuelva a cargar la ropa y presione el botón [Inicio / Pausa].



Presione [Inicio / Pausa] 3seg.

Recargar la ropa

Inicio

⚠ Precaución

- No use la función de recarga cuando el nivel del agua sobre el borde de la tina interior o la temperatura sea más alta.



Mi ciclo

Memorice los programas de uso frecuente

Presione [Mi ciclo] 3seg. o memorizar el programa en ejecución. El predeterminado es algodón



Bloqueo infantil

Para evitar el mal funcionamiento de los niños.



o



On/Off

Inicio/Pausa

Presione [Función] y [Seleccionar] o [Opciones de secado] y [Opciones extra] 3 seg. hasta el pitido del zumbador.

⚠ Precaución

- Presione los dos botones durante 3 segundos, también para ser liberada la función.
- El "Bloqueo para niños" bloqueará todos los botones excepto [Encendido / Apagado].
- Cortar la fuente de alimentación, la protección del niño se liberará.
- El bloqueo para niños seguirá siendo efectivo cuando se reanude la energía en algunos modelos.

OPERACIONES

⚠ Precaución

- Después de silenciar la función de zumbador, los sonidos ya no se activarán.



Seco

Presione el botón Dry continuamente para elegir el nivel de secado:

Extra seco / Secado normal / Secado suave / Tiempo / Secado al aire.

- ☀ Extra seco: si necesitamos usar ropa de inmediato, podemos elegir esta función.
- ☀ Seco normal: el procedimiento de secado normal
- ☀ Secado suave: solo para secar ligeramente.
- 🌀 Secado al aire: la ropa se agita para eliminar el olor peculiar sin agua a alta temperatura.



Tiempo

Los usuarios pueden elegir marchas según sus necesidades prácticas. Cuando hay menos ropa para secar, se recomienda elegir el tiempo de secado. El tiempo opcional es 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos (el tiempo de centrifugado predeterminado es de 10 minutos, el tiempo de visualización real es 0:40, 1:10, 2:10, 3:10), la capacidad de secado correspondiente se recomienda respectivamente 0,5 kg / 1 kg / 2 kg / 3 kg.

📌 Nota

- Consejos de secado
 - La ropa se puede secar después de centrifugar
 - Para asegurar un secado de calidad de los textiles, clasifíquelos según su tipo y la temperatura de secado.
 - Sintético debe establecerse el tiempo de secado adecuado.
 - Si desea planchar la ropa después del secado, déjela un rato.
- Ropa no apta para secar
 - Las prendas especialmente delicadas como cortinas sintéticas, de lana y seda, prendas con inserciones metálicas, medias de nailon, prendas voluminosas como colchas, colchas, sacos de dormir y edredones no deben secarse.
 - Las prendas acolchadas con gomaespuma o materiales similares a la gomaespuma no deben secarse a máquina.
 - Los tejidos que contengan residuos de lociones fijas o lacas para el cabello, disolventes para uñas o soluciones similares no deben secarse a máquina para evitar la formación de vapores nocivos.



Opción Confirmar

Confirme la selección de la función Prelavado, Enjuague extra, Lavado extra, Lavado nocturno o Antiarrugas.

MANTENIMIENTO


■ Limpieza y cuidado

⚠ Advertencia

- Antes de que comience el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo.

Limpieza del gabinete

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use el paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se permiten objetos afilados.

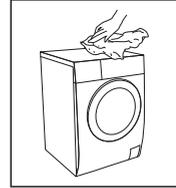

📌 Nota

- El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

Limpieza del tambor

Las oxidaciones dejadas dentro del tambor por los artículos metálicos se eliminarán inmediatamente con detergentes sin cloro. Nunca use lana de acero.


📌 Nota

- No ponga ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

Limpieza de la goma y el cristal de la puerta

Clean the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint accumulates, it may cause leakage.

Remove coins, buttons, and other objects from the stamp after each wash.

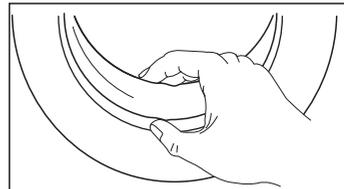

MANTENIMIENTO



Limpieza del filtro de entrada

Nota

- El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.


Lavar el filtro en el grifo

1. Cierre el grifo.
2. Retire la manguera de suministro de agua del grifo.
3. Limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.

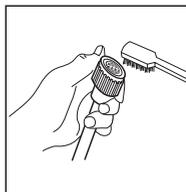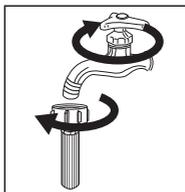

Lavado del filtro en lavadora secadora:

1. Desenrosque el tubo de entrada desde la parte trasera de la máquina.
2. Saque el filtro con unos alicates de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

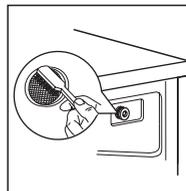


Nota

- Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro lavado por separado;
- Vuelva a conectar, abra el grifo.

Limpieza de dispensador de detergente

1. Presione hacia abajo la ubicación de la flecha en la cubierta del suavizante dentro del cajón dispensador.
2. Levante el clip y saque la cubierta del suavizante y lave todas las ranuras con agua.
3. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y coloque el cajón en su posición.

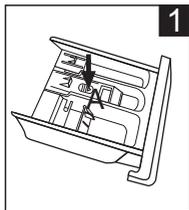


Extraiga el cajón dispensador presionando el botón



Limpiar el cajón dispensador con agua



Limpiar el interior del hueco del suavizante con un cepillo de dientes viejo.

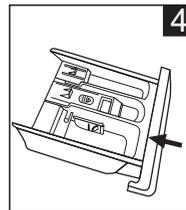

Inserte el cajón dispensador

Nota


- No utilice alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la máquina.

MANTENIMIENTO


Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

⚠ Advertencia


- Cuidado con el agua caliente
- Deje que la solución de detergente se enfríe
- Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes de lavar.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y pequeñas materias extrañas del lavado.
- Limpiar el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la lavadora.

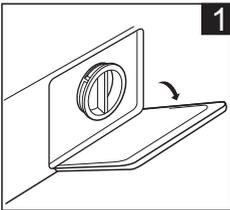


1
Abra la tapa de la cubierta inferior

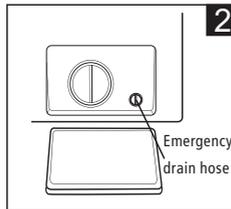


2
Gire 90 ° C y extraiga la manguera de drenaje de emergencia y retire la tapa de la manguera

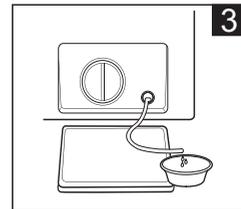


3
Después de que se acabe el agua, reinicie la manguera de drenaje.

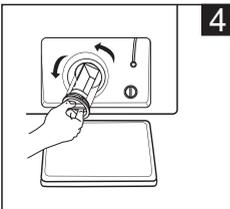

4
Abra el filtro girando hacia la izquierda

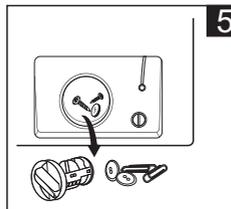

5
Eliminar materia extraña

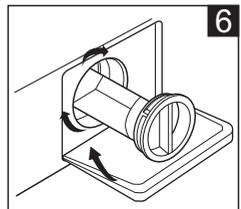

6
Cierre la tapa de la cubierta inferior

⚠ Precaución

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia se vuelvan a instalar correctamente; las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las placas de los orificios; de lo contrario, se pueden producir fugas de agua;
- Algunas máquinas no tienen manguera de drenaje de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3. Gire la tapa de la cubierta inferior directamente para que el agua corra hacia el recipiente.
- Cuando el aparato está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando reemplace la cubierta, asegúrese de que esté bien apretada.

MANTENIMIENTO

■ Solución de Problemas

El arranque del aparato no funciona o se detiene durante el funcionamiento. Primero intente encontrar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con el centro de servicio.

Descripción	Posible razón	Solución
Lavadora secadora no se puede iniciar	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa está atascada
La puerta no se puede abrir	El diseño de protección de seguridad de la lavadora está funcionando	Disconnect the power, restart the product
Fuga de agua	La conexión entre la tubería de entrada o la manguera de salida no está apretada	Compruebe y sujete las tuberías de agua Limpie la manguera de salida
Residuos de detergente en la caja	El detergente está humedecido o aglomerado	Limpie y limpie la caja de detergente
El indicador o la pantalla no se enciende	Desconecte la placa de circuito impreso de alimentación o el arnés tiene un problema de conexión	Compruebe si la alimentación está apagada y el enchufe de alimentación está conectado correctamente
Ruido anormal		Compruebe si se han quitado las fijaciones (pernos) Verifique que esté instalado en un piso sólido y nivelado

Descripción	Posible razón	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa está atascada
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Compruebe si la presión del agua es demasiado baja Enderece la tubería de agua Compruebe si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado
E21	Drenaje de agua en horas extraordinarias	Compruebe si la manguera de desagüe está bloqueada
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora
EXX	Otros	Vuelva a intentarlo primero, llame a la línea de servicio si aún hay problemas

Nota

- Después de la verificación, active el aparato. Si ocurre el problema o la pantalla muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio.

